

FAHRANLEITUNG ELEKTRO-FAHRZEUG – SEAT MII

1. Vor dem Fahren

Fahrzeug vor der Fahrt auf allfällige Beschädigungen geprüft?

Bei Schäden 0848 824 812

Ladekabel entfernen

Öffnen Sie das Fahrzeug mit der Mobility-Karte (an den Checkpoint halten). Drücken Sie die Taste Türverriegelung öffnen "1" beim Schalter in der Fahrertüre, um den Ladevorgang zu unterbrechen und entfernen Sie das Ladekabel an der Seite des Fahrzeuges.

Das Kabel bleibt an der Ladesäule (und muss in die Halterung zurückgehängt werden). Schliessen Sie die Klappe des Ladeanschlusses.





Fahren

A. Wenn nicht bereits durchgeführt, melden Sie sich mit der Mobility-Karte am Checkpoint an. Zum Starten des Fahrzeuges drücken Sie die Bremse und drehen Sie den Schlüssel im Zündschloss ganz nach rechts, bis die Anzeige "Ready" (Bild B) erscheint.

Achtung: Es kann sein, dass zwischen dem ersten Anmelden mit der Karte und dem Losfahren zuviel Zeit vergeht, halten Sie in dem Fall die Mobility-Karte nochmals an den Kartenleser.

B. Wenn die Kontrollleuchte "READY" aufleuchtet, ist das Fahrzeug fahrbereit (geräuschlos). Ansonsten wiederholen sie den Vorgang. Die Handbremse muss allenfalls gelöst werden.

C. Legen Sie je nach Bedarf den Gang "D" (normaler Vorwärtsgang) oder "B" (Vorwärtsgang mit hoher Rekuperation beim Loslassen des Gaspedals) oder "R" (Rückfahrt) ein, wobei Sie die Bremse stets gedrückt halten.

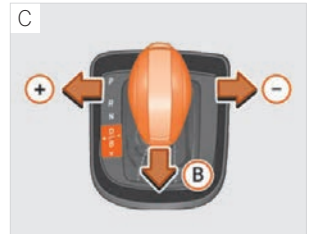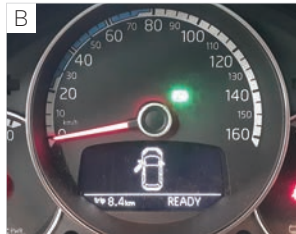

2. Unterwegs

Der Motor eines Elektroautos ist praktisch geräuschlos. Jedoch werden bei einer Fahrt bis 30 km/h Fahrgeräusche im Umfeld des Fahrzeuges künstlich erzeugt, um Fussgänger zu warnen.



ECO+ Modus – Reichweite

Der ECO+ Modus (Taste "ECO/ECO+" im unteren Bereich der Mittelkonsole) ist eine Funktion, die die Reichweite Ihres Fahrzeuges optimiert. Sie wirkt auf bestimmte Verbrauchersysteme im Fahrzeug wie Klimaanlage und Servolenkung.

Auch eine vorausschauende Fahrweise erhöht die Reichweite.

Fahrstufe "B"

In der Fahrstufe "B" wird eine grössere Motor-Bremswirkung erreicht. Dies trägt zu einem verstärkten Laden des Akkus beim Verzögern (Bremsen) bei.

Reichweite nach Norm (WLTP)

260 km


Reichweite bei normalem Fahrverhalten

190 km

Achtung: Bei einer Anzeige von unter 20 km Reichweite muss unverzüglich eine Ladestation angefahren werden.

3. Nach der Fahrt

Parken Sie das Fahrzeug rückwärts am Mobility-Parkplatz – der Ladeanschluss befindet sich an der Seite hinten rechts. Legen Sie den Gang P (Parking) ein, ziehen Sie die Handbremse und schalten Sie den Wagen aus. Ladeklappe öffnen "3".

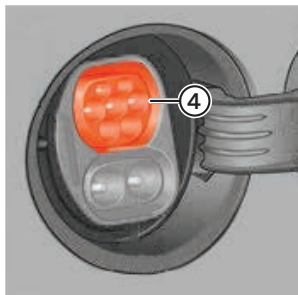

Nehmen Sie das Ladekabel von der Ladestation und schliessen Sie dieses am Fahrzeuganschluss "4" an. Der Ladevorgang startet automatisch oder schalten sie falls notwendig die Ladestation mit der "Home Ladekarte" frei. Kontrollieren Sie dies an der Ladevorgangsanzeige "5" des Fahrzeuganschlusses. Diese muss grün blinken, falls das Auto ordnungsgemäss geladen wird. Schliessen Sie den Wagen mit der Mobility-Karte ab (Karte an Checkpoint halten).

Haben Sie alle persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug genommen?

Besten Dank für die Fahrt und bis bald.


mobility

LADE-ANLEITUNG – SEAT MII


1. Unterwegs Laden an einer GOFAST Schnell-Ladestation

Die Standorte finden Sie hier:

gofast.swiss/standorte

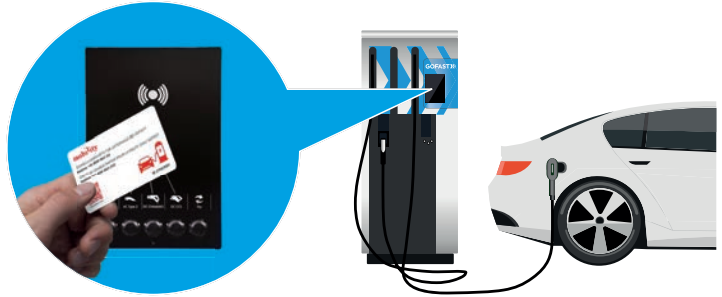

Legen Sie den Gang P (Parking) ein, ziehen Sie die Handbremse und schalten Sie den Wagen aus. Ladeklappe öffnen. Gehen Sie hierbei gleich vor wie beim Abschnitt "Nach der Fahrt". Entfernen Sie unter der Ladeklappe die Gummikappen der Anschlüsse "1" und "2". Nehmen Sie das Ladekabel von der DC Ladesäule und schliessen Sie dieses an den Anschlüssen an. Starten Sie mit der GOFAST Ladekarte im Handschuhfach des Fahrzeuges den Ladevorgang. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Display der Ladestation. Bei Problemen kontaktieren Sie die Rufnummer auf der Ladesäule.

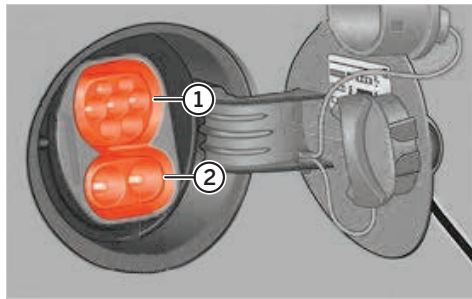

Reichweite nach 20 Minuten Schnell-Ladung mit maximaler Ladeleistung
Benötigte Zeit für 80% der Kapazität

~ 60 km
~ 55 Min.

Das Fahrzeug verfügt hinter der Ladeklappe über zwei Anschlüsse:

- Oberer "1" Anschluss = AC Ladung, z.B. am Mobility Standort.
- Oberer "1" und unterer "2" Anschluss im Kombination = DC Schnell-Ladung.

2. Unterwegs laden an einer AC Ladestation Typ2

Gehen Sie vor wie beim Laden an einer Schnell-Ladestation. Zum Laden an einer Typ 2 Ladestation muss nur die Abdeckung "1" entfernt werden. Teilweise sind die Ladekabel fest an den Säulen montiert, ansonsten verwenden Sie das Ladekabel im Kofferraum des Fahrzeuges. Vergessen Sie nicht, dieses wieder mitzunehmen.



Der Ladevorgang wird je nach Anbieter mittels App oder Bezahlung per Kreditkarte automatisch gestartet (der Kunde kann bei Bezahlung via Kreditkarte die Belastung Mobility verrechnen).

Die Ladekarte von GOFAST im Handschuhfach des Fahrzeuges kann auch verwendet werden. Allenfalls kontaktieren Sie den Anbieter der Ladestation.

Ist der Ladevorgang korrekt gestartet, blinkt die Ladevorgangs-anzeige "3" des Fahrzeuganschlusses grün. Kontrollieren Sie dies.

Reichweite nach 20 Minuten Typ2 AC-Ladung mit maximaler Ladeleistung
Benötigte Zeit für 80% der Kapazität

~ 16 km
~ 3 Std. 30 Min.

3. Zusätzliches Ladekabel

Falls an einer Ladestation keine Ladekabel vorhanden sind, befindet sich ein solches im Kofferraum des Fahrzeuges. Dieses ist für Ladestationen mit dem "Typ 2" Stecker kompatibel. Vergessen sie nicht, dieses nach dem Ladevorgang wieder in den Kofferraum zu legen.



Ist der Ladevorgang korrekt gestartet, blinkt die Ladevorgangs-anzeige "3" des Fahrzeuganschlusses grün. Kontrollieren Sie dies.