

# ISTRUZIONI DI GUIDA VEICOLO ELETTRICO – HONDA E – Colonnina di ricarica V2X

## 1. Prima della partenza

Prima di partire, accertarsi che il veicolo non presenti danni.  
**812**

**In caso di danni: 0848 824**

Rimozione del cavo di ricarica

Selezionare il veicolo prenotato sulla colonnina di ricarica e terminare la ricarica. Premere il pulsante rotondo a destra della spina sulla parte anteriore del veicolo «1» e rimuovere il cavo di ricarica. Il cavo rimane presso la colonnina di ricarica (e deve essere riappeso al supporto). Chiudere lo sportello del connettore di ricarica.





Partenza

A. Se non è stato ancora fatto, accedere al checkpoint con la carta Mobility. Per avviare il veicolo, premere il freno e il pulsante Power «2».

**Attenzione: se tra il primo accesso con la carta e la partenza trascorre troppo tempo, posizionare nuovamente la carta Mobility sul lettore.**


B. Il veicolo è pronto per la guida quando si accende la spia «3». In caso contrario, ripetere il processo. Il freno a mano, se inserito, deve essere rilasciato.

C. In base alla necessità, innestare la marcia «D» (normale marcia avanti) o «R» (retromarcia), tenendo sempre premuto il freno.

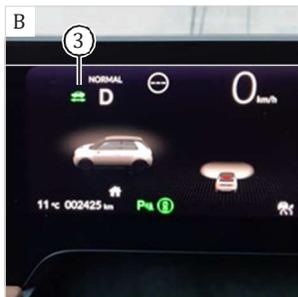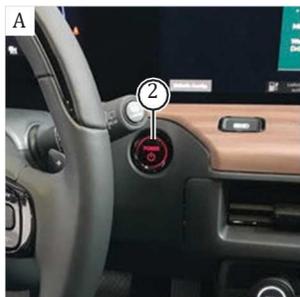

## 2. In viaggio

Il motore di un'auto elettrica è silenzioso. Fino a una velocità di 30 km/h, tuttavia, vengono generati artificialmente rumori di guida intorno al veicolo per avvertire i pedoni.

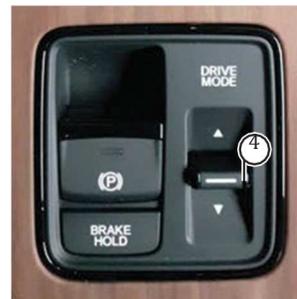

Modalità ECO Normal – Autonomia

La modalità ECO Normal (spostare la leva «DRIVE MODE» «4» finché sul display non appare «Normal») è una funzione che ottimizza l'autonomia del veicolo. Agisce su alcuni sistemi di consumo del veicolo, come il climatizzatore e il servosterzo. Anche uno stile di guida attento contribuisce ad aumentare l'autonomia.

Autonomia secondo lo standard (WLTP)  
Autonomia in condizioni di guida normali


222 km  
160 km

**Attenzione: se il display mostra un'autonomia inferiore a 20 km, è necessario raggiungere immediatamente una stazione di ricarica.**

## 3. Al rientro

Parcheggiare il veicolo nel parcheggio Mobility in avanti, poiché il connettore di ricarica si trova nella parte anteriore. Innestare la marcia P (parcheggio), tirare il freno a mano e spegnere l'auto.

Premere il pulsante rotondo sulla parte anteriore del cofano (proprio sopra il logo Honda «5»). Lo sportello di ricarica si apre.

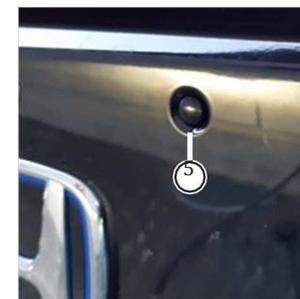

Rimuovere il cavo di ricarica dalla stazione di ricarica e collegarlo al connettore del veicolo. Chiudere l'auto con la carta Mobility (posizionarla sul checkpoint).

Il processo di ricarica si avvia automaticamente. Controllare il LED «6» del connettore del veicolo. Se lampeggia (blu), l'auto si sta caricando correttamente.

Accertarsi di aver rimosso tutti gli oggetti personali dal veicolo. Grazie per aver

viaggiato con noi e a presto.

**mobility**


**mobility**

# ISTRUZIONI DI RICARICA - HONDA E

## 1. Ricarica durante il percorso presso una stazione di ricarica rapida GOFAST

Le postazioni sono elencate qui:

<https://www.gofast.swiss/it/siti>

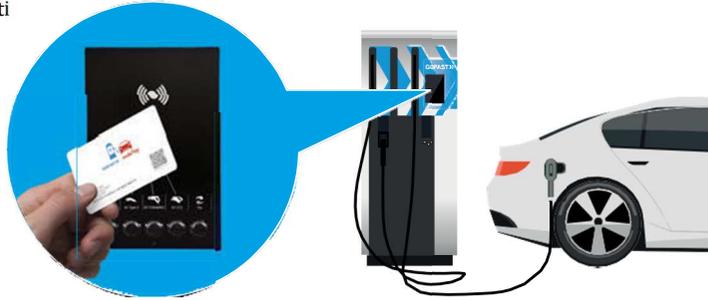


Innestare la marcia P (parcheggio), tirare il freno a mano e spegnere l'auto. Aprire lo sportello di ricarica.

Procedere come indicato nella sezione «Al rientro».

Rimuovere i tappi in gomma dai connettori sotto lo sportello di ricarica.

Rimuovere il cavo di ricarica dalla colonnina di ricarica CC e collegarlo ai connettori. Avviare il processo di ricarica con la carta di ricarica GOFAST nel vano portaoggetti del veicolo. A tale scopo, seguire le istruzioni sul display della stazione di ricarica. In caso di problemi, contattare il numero di telefono sulla colonnina di ricarica.

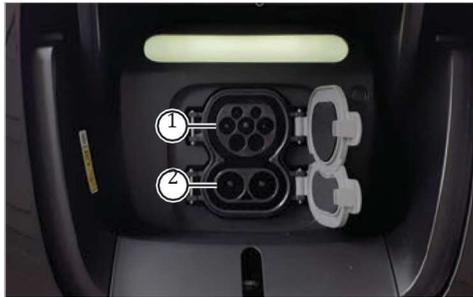

Autonomia dopo 20 minuti di ricarica rapida alla massima potenza di ricarica  
Tempo necessario per raggiungere l'80% della capacità

~ 85 km  
~ 35 min.

Il veicolo dispone di due connettori sotto lo sportello di ricarica:

- connettore superiore «1» = ricarica AC, ad esempio presso la postazione Mobility;
- connettore superiore «1» e connettore inferiore «2» in abbinamento = ricarica rapida CC.

## 2. Ricarica durante il percorso presso una stazione di ricarica di tipo 2

Procedere come indicato per la ricarica presso una stazione di ricarica rapida. Per eseguire la ricarica presso una stazione di ricarica di tipo 2, rimuovere solo la copertura superiore «1». In alcuni casi, i cavi di ricarica sono fissati alle colonnine; in caso contrario, utilizzare il cavo di ricarica nel bagagliaio del veicolo. Non dimenticare di riporlo nuovamente nel veicolo al termine del processo.



A seconda del fornitore, il processo di ricarica si avvia automaticamente tramite app o pagamento con carta di credito (in quest'ultimo caso, il cliente può addebitare l'importo a Mobility). È anche possibile utilizzare la carta di ricarica GOFAST nel vano portaoggetti del veicolo. Se necessario, contattare il fornitore della stazione di ricarica.

Se il processo di ricarica è stato avviato correttamente, il LED blu «3» lampeggia. Si prega di controllare.

Autonomia dopo 20 minuti di ricarica AC di tipo 2 alla massima potenza di ricarica

~ 6 km  
~ 7 ore e 40

## 3. Cavo di ricarica aggiuntivo

Se la stazione di ricarica non dispone di un cavo di ricarica, è possibile utilizzare quello presente nel bagagliaio del veicolo. Esso è compatibile con le stazioni di ricarica con connettore di «tipo 2». Non dimenticare di riporlo nuovamente nel bagagliaio al termine del processo di ricarica.



Se il processo di ricarica è stato avviato correttamente, il LED blu «3» lampeggia. Si prega di controllare.