

NOTICE D'UTILISATION POUR VOITURE ÉLECTRIQUE – HONDA E – bornes de recharge V2X

1. Avant le trajet

Avant de partir, avez-vous vérifié la présence de dommages éventuels?
824 812

En cas de dommage: 0848

Retirez le cordon de charge

Choisissez le véhicule réservé sur la borne de recharge et terminez la recharge sur la borne. Appuyez sur le bouton rond «1» situé à droite de la prise, à l'avant du véhicule, et retirez le cordon de charge. Le cordon reste sur la borne de recharge (et doit être replacé sur son support). Fermez la trappe de la prise de charge.





Démarrer

A. Si ce n'est pas déjà fait, placez la carte Mobility sur le checkpoint. Pour démarrer le véhicule, actionnez le frein et appuyez sur le bouton power «2».

Attention: si le temps entre la connexion avec la carte et le démarrage est trop long, vous devrez placer de nouveau la carte Mobility sur le lecteur.

B. Le véhicule est prêt à rouler lorsque le voyant «3» s'allume. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération. Vous devrez éventuellement desserrer le frein à main.

C. En fonction de la situation, placez le levier en position «D» (marche avant normale) ou «R» (marche arrière), tout en maintenant le frein appuyé.

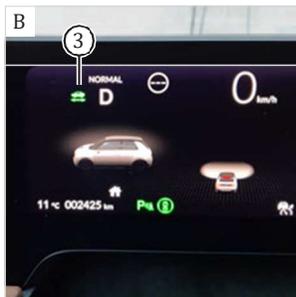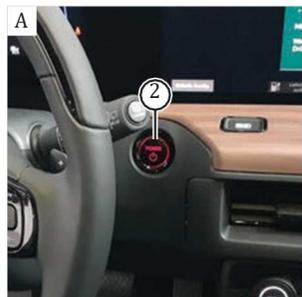

2. Pendant le trajet

Le moteur d'une voiture électrique est pratiquement silencieux. Lorsque le véhicule roule à moins de 30 km/h, des bruits sont créés artificiellement autour du véhicule afin d'avertir les piétons.



Mode ECO normal – autonomie

Le mode ECO normal (actionnez le bouton «DRIVE MODE» «4» jusqu'à ce que l'écran affiche «normal») est une fonction permettant d'optimiser l'autonomie de votre véhicule. Elle agit sur certains éléments consommateurs, tels que la climatisation et l'assistance de direction. Une conduite prévoyante permet elle aussi d'augmenter l'autonomie.

Autonomie selon la norme (WLTP)
Autonomie en conduite normale

222 km
160 km

Attention: lorsque l'autonomie affichée est inférieure à 20 km, dirigez-vous immédiatement vers une borne de recharge.

3. Après le trajet

Rentrez en marche avant sur la place de parc Mobility. La prise de charge se trouve à l'avant du véhicule. Placez le levier sur P (Parking), serrez le frein à main et coupez le contact.

Appuyez sur le bouton rond à l'avant du capot (en haut à droite du logo Honda «5»). La trappe de charge s'ouvre.



Prenez le cordon se trouvant sur la borne de recharge et branchez-le sur la prise de votre véhicule. Verrouillez le véhicule avec la carte Mobility (en la plaçant sur le checkpoint).

La recharge de la batterie démarre automatiquement. Vérifiez que la LED «6» située près de la prise du véhicule clignote en bleu: cela indique que la batterie se recharge correctement.

Avez-vous bien retiré tous vos effets personnels de la voiture? Merci et à bientôt.

mobility


mobility

INSTRUCTIONS DE CHARGE – HONDA E

1. Charger en cours de route sur une borne de recharge rapide GOFAST

Vous trouverez les emplacements ici:

gofast.swiss/fr/sites

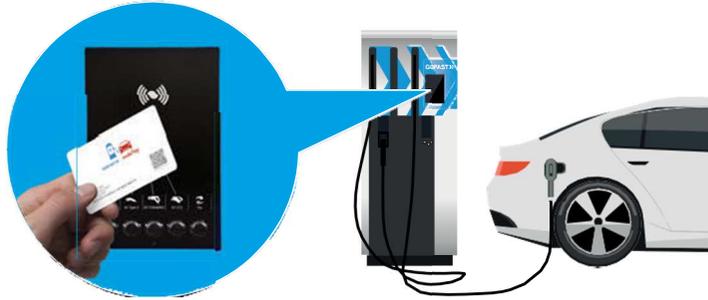


Placez le levier sur P (Parking), serrez le frein à main et coupez le contact. Ouvrez la trappe de charge.

Procédez comme au chapitre «Après le trajet».

Derrière la trappe de charge, ouvrez les clapets des prises.

Prenez le cordon de charge se trouvant sur la borne DC et branchez-le sur les prises. Lancez la recharge de la batterie à l'aide de la carte de charge GOFAST dans la boîte à gants du véhicule. Suivez les consignes à l'écran de la borne de recharge. En cas de problème, appelez le numéro indiqué sur la borne.

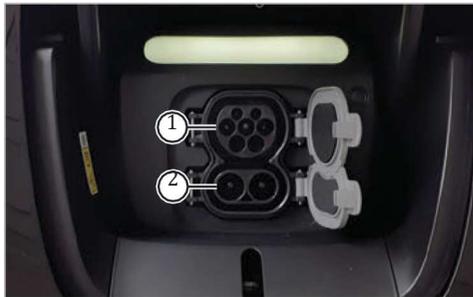

Autonomie après 20 minutes de recharge rapide à puissance maximale
Temps requis pour atteindre 80% de la capacité

~ 85 km
~ 35 min.

Le véhicule dispose de deux prises situées derrière la trappe de charge:

- Prise supérieure «1» = charge AC, p. ex. sur l'emplacement Mobility.
- Prise supérieure «1» et prise inférieure «2» combinées = charge rapide DC.

2. Charger en cours de route sur une borne de recharge AC de type 2

Procédez comme pour la charge sur une borne de recharge rapide. Pour recharger la batterie sur une borne de type 2, il suffit d'ouvrir le clapet supérieur «1». Certaines bornes sont équipées de cordons fixes. Dans le cas contraire, utilisez le cordon de charge qui se trouve dans le coffre du véhicule. N'oubliez pas de reprendre le cordon avant de repartir.



En fonction du fournisseur, la recharge démarre automatiquement par le biais d'une application ou par paiement par carte de crédit (en cas de paiement par carte de crédit, le client peut facturer les frais à Mobility). Vous pouvez également utiliser la carte de charge de GOFAST placée dans la boîte à gants du véhicule. Le cas échéant, contactez l'exploitant de la borne de recharge.

La LED bleue clignotante «3» indique que la recharge est en cours. Veuillez contrôler ce témoin.

Autonomie après 20 minutes de recharge AC de type 2 à puissance maximale
Temps requis pour atteindre 80% de la capacité

~ 6 km
~ 7 h 40

3. Cordon de charge supplémentaire

Un cordon de charge se trouve dans le coffre du véhicule, au cas où une borne de recharge n'en serait pas équipée. Ce cordon est compatible avec les bornes de recharge de type 2. N'oubliez pas de ranger le cordon dans le coffre après avoir rechargé la batterie.



La LED bleue clignotante «3» indique que la recharge est en cours. Veuillez contrôler ce témoin.