

ISTRUZIONI DI GUIDA VEICOLO ELETTRICO

– eVito

1. Prima della partenza

Prima di partire, accertarsi che il veicolo non presenti danni.

In caso di danni: 0848 824 812

Rimozione del cavo di ricarica

Aprire il veicolo con la carta Mobility (posizionarla sul checkpoint). Lo sportello di ricarica si trova sul lato del conducente, davanti sotto il faro sinistro. Nello sportello è presente un pulsante con il simbolo della spina, che deve essere premuto per sbloccare il cavo.

Il cavo rimane presso la colonnina di ricarica (e deve essere riappeso al supporto). Chiudere lo sportello del connettore di ricarica premendolo leggermente.



2. Partenza

A. Se non è stato ancora fatto, accedere al checkpoint con la carta Mobility. Per avviare il veicolo, premere il freno e girare la chiave nel blocchetto di accensione completamente verso destra finché non viene visualizzato l'indicatore «Ready» (figura B).

Attenzione: se tra il primo accesso con la carta e la partenza trascorre troppo tempo, posizionare nuovamente la carta Mobility sul lettore.

B. Quando si accende la spia luminosa «READY», il veicolo è pronto alla partenza (silenziosa). In caso contrario, ripetere il processo. Il freno a mano, se inserito, deve essere rilasciato. (La leva si trova a sinistra del volante)

C. In base alla necessità, innestare la marcia «D» (normale marcia avanti) o «R» (retromarcia), tenendo sempre premuto il freno.



3. In viaggio

Il motore di un'auto elettrica è silenzioso. Fino a una velocità di 30 km/h, tuttavia, vengono generati artificialmente rumori di guida intorno al veicolo per avvertire i pedoni.

Autonomia secondo lo standard (WLTP)

340 km

Autonomia in condizioni di guida normali

272 km

Attenzione: se il display mostra un'autonomia inferiore a 20 km, è necessario raggiungere immediatamente una stazione di ricarica.

4. Al rientro

Parcheggiare il veicolo nel parcheggio Mobility in avanti, poiché il connettore di ricarica si trova sul lato del conducente, davanti sotto il faro sinistro. Innestare la marcia P (parcheggio) e azionare il freno a mano.

Aprire lo sportello di ricarica con una leggera pressione. **Lo sportellino interno (tappo antipolvere) deve essere aperto manualmente.** Rimuovere il cavo di ricarica dalla stazione di ricarica e collegarlo al veicolo. Il cavo di ricarica si blocca automaticamente. Nello sportello di ricarica apparirà un LED giallo per indicare che il veicolo si sta collegando alla colonnina di ricarica. Dopo circa 30 secondi, il LED diventa verde per indicare che il veicolo è in carica.



Accertarsi di aver rimosso tutti gli oggetti personali dal veicolo.

Chiudere l'auto con la carta Mobility (posizionarla sul checkpoint).

Grazie per aver viaggiato con noi e a presto.


mobility

ISTRUZIONI DI RICARICA - eVito

1. Ricarica durante il percorso presso una stazione di ricarica rapida GOFAST

Le postazioni sono elencate qui:

<https://www.gofast.swiss/it/siti>

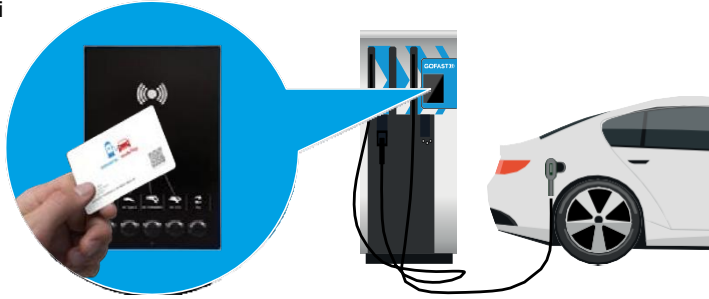

Innestare la marcia P (parcheggio) e azionare il freno a mano. Aprire lo sportello di ricarica.

Procedere come indicato nella sezione «Al rientro».

Lo sportellino interno (tappo antipolvere) deve essere aperto manualmente

Rimuovere il cavo di ricarica dalla colonnina di ricarica CC e collegarlo ai connettori. Avviare il processo di ricarica con la carta di ricarica GOFAST nel vano portaoggetti del veicolo. A tale scopo, seguire le istruzioni sul display della stazione di ricarica. In caso di problemi, contattare il numero di telefono sulla colonnina di ricarica.



1. Spia di stato del blocco
2. Indicatore di stato
3. Spia di carica

Autonomia dopo 20 minuti di ricarica rapida alla massima potenza di ricarica
Tempo necessario per raggiungere l'80% della capacità

~ 100 km
~ 65 min.

2. Ricarica durante il percorso presso una stazione di ricarica di tipo 2

Procedere come indicato per la ricarica presso una stazione di ricarica rapida. In alcuni casi, i cavi di ricarica sono fissati alle colonnine; in caso contrario, utilizzare il cavo di ricarica nel bagagliaio del veicolo. Non dimenticare di riporlo nuovamente nel veicolo al termine del processo.



A seconda del fornitore, il processo di ricarica si avvia automaticamente tramite app o pagamento con carta di credito (in quest'ultimo caso, il cliente può addebitare l'importo a Mobility). È anche possibile utilizzare la carta di ricarica GOFAST nel vano portaoggetti del veicolo. Se necessario, contattare il fornitore della stazione di ricarica.

Se il processo di ricarica è stato avviato correttamente, l'indicatore di ricarica «2» lampeggia (verde). Si prega di controllare.

Autonomia dopo 20 minuti di ricarica AC di tipo 2 alla massima potenza di ricarica
Tempo necessario per raggiungere l'80% della capacità

~ 13 km
~ 6 ore e 32

3. Cavo di ricarica aggiuntivo

Se la stazione di ricarica non dispone di un cavo di ricarica, è possibile utilizzare quello presente nel bagagliaio del veicolo. Esso è compatibile con le stazioni di ricarica con connettore di «tipo 2». Non dimenticare di riporlo nuovamente nel bagagliaio al termine del processo di ricarica.



Se il processo di ricarica è stato avviato correttamente, l'indicatore di ricarica «2» lampeggia (verde).