

# NOTICE D'UTILISATION POUR VOITURE ÉLECTRIQUE – TESLA MODEL Y


## 1. Avant le trajet

Avant de partir, avez-vous vérifié l'absence de dommage sur le véhicule?

**En cas de dommage:  
0848 824 812**

### Retirer le cordon de charge

Interrompez la recharge en cliquant sur "Arrêter la recharge" sur l'écran tactile, puis sur "Déverrouiller" en "1". Débranchez le cordon de recharge sur le côté gauche du véhicule. Le cordon reste sur la borne de recharge (et doit être replacé sur son support). Fermez la trappe de la prise de charge en la poussant légèrement vers le bas.

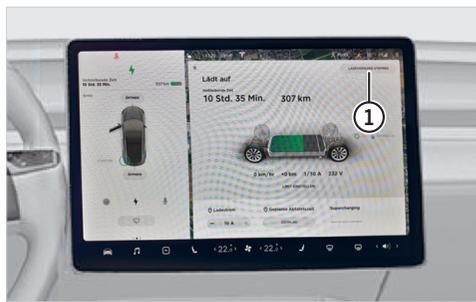

### Démarrer

A. Si ce n'est pas déjà fait, placez la carte Mobility sur le checkpoint.

Pour démarrer le véhicule, actionnez le un grand et choisissez un mode de conduite.

Si le message "Placer la carte sur la console centrale" s'affiche, maintenez encore une fois la carte Mobility sur le checkpoint.

**Attention: si le temps entre la connexion avec la carte et le démarrage est trop long, vous devrez placer de nouveau la carte Mobility sur le lecteur.**

B. Le véhicule est prêt à rouler (moteur silencieux). Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération. Vous devrez éventuellement desserrer le frein à main.

C. En fonction de la situation, placez le levier en position "D" (marche avant normale) ou "R" (marche arrière), tout en maintenant le frein appuyé.



## 2. Pendant le trajet

Le moteur d'une voiture électrique est pratiquement silencieux. Lorsque le véhicule roule à moins de 30 km/h, des bruits sont créés artificiellement autour du véhicule afin d'avertir les piétons.

Autonomie selon la norme (WLTP)  
Autonomie en conduite normale



560 km  
375 km

Attention: lorsque l'autonomie affichée est inférieure à 20 km, dirigez-vous immédiatement vers une borne de recharge.

## 3. Après le trajet

Rentrez en marche arrière sur la place de parc Mobility. La prise de charge se trouve à gauche à l'arrière du véhicule. Positionnez le levier sur P (Parking) "2" et coupez le contact.

Touchez le symbole de recharge "3" sur l'écran tactile et appuyez ensuite sur OUVRIR LA PRISE DE CHARGE. La trappe de charge s'ouvre "4".

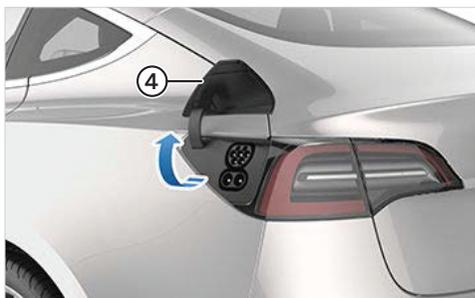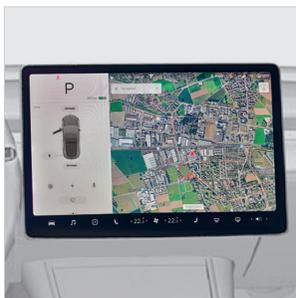

Prenez le cordon se trouvant sur la borne de recharge et branchez-le à la prise supérieure de votre véhicule. Verrouillez le véhicule avec la carte Mobility (en la plaçant sur le checkpoint).

La recharge de la batterie démarre automatiquement. Sinon, activez la borne de recharge à l'aide de la carte "Home". Vérifiez que la LED "5" située près de la prise du véhicule clignote en vert: cela indique que la batterie se recharge correctement.

Avez-vous bien retiré tous vos effets personnels de la voiture?

Merci et à bientôt.


**mobility**

# INSTRUCTIONS DE CHARGE – TESLA MODEL Y

## 1. Charger en cours de route auprès d'une borne de recharge rapide GOFAST

Veillez trouver les emplacements ici:

[gofast.swiss/fr/sites](https://gofast.swiss/fr/sites)

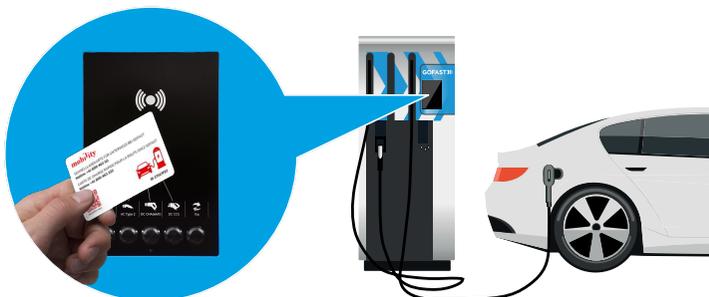


Positionnez le levier sur P (Parking) et coupez le contact. Touchez le symbole de recharge sur l'écran tactile et appuyez ensuite sur OUVRIRE LA PRISE DE CHARGE. La trappe de charge s'ouvre "1". Procédez comme au chapitre "Après le trajet".

Prenez le cordon de charge se trouvant sur la borne DC et branchez-le sur les prises.

Démarrez l'opération de recharge de la batterie à l'aide de la carte de charge GOFAST dans la boîte à gants du véhicule. Suivez les consignes à l'écran de la borne de recharge.

En cas de problème, appelez le numéro indiqué sur la borne.

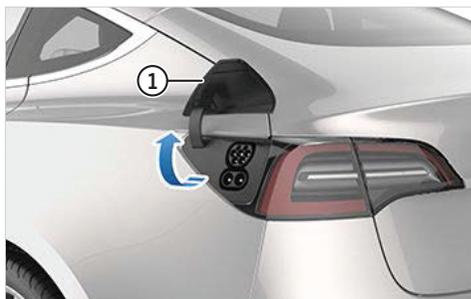

Autonomie après 20 minutes de recharge rapide à puissance maximale  
Temps requis pour atteindre 80% de la capacité

~ 180 km  
~ 30 min.

Le véhicule dispose de deux prises situées à gauche derrière la trappe de charge:

- Prise supérieure = charge AC, p. ex. sur l'emplacement Mobility.
- Prise supérieure et prise inférieure combinées = charge rapide DC.

**mobility**

## 2. Charger en cours de route auprès d'une borne de recharge AC de type 2

Procédez comme pour la charge auprès d'une borne de recharge rapide. Pour recharger la batterie sur une borne de type 2, il suffit d'ouvrir le clapet supérieur. Certaines bornes sont équipées de cordons fixes. Dans le cas contraire, utilisez le cordon de charge qui se trouve dans le coffre du véhicule. N'oubliez pas de reprendre le cordon avant de repartir.



En fonction du fournisseur, la recharge démarre automatiquement par le biais d'une application ou par paiement par carte de crédit (en cas de paiement par carte de crédit, le client peut facturer les frais à Mobility). Vous pouvez également utiliser la carte de charge de GOFAST se trouvant dans la boîte à gants du véhicule. Le cas échéant, contactez l'exploitant de la borne de recharge.

La LED verte clignotante "2" indique que la recharge est en cours. Veuillez contrôler ce témoin.

Autonomie après 20 minutes de recharge AC de type 2 à puissance maximale  
Temps requis pour atteindre 80% de la capacité

~ 15 km  
~ 5 h 30

## 3. Cordon de charge supplémentaire

Un cordon de charge se trouve dans le coffre du véhicule, au cas où une borne de recharge n'en serait pas équipée. Ce cordon est compatible avec les bornes de recharge de type 2. N'oubliez pas de ranger le cordon dans le coffre après avoir rechargé la batterie.



La LED verte clignotante "2" indique que la recharge est en cours. Veuillez contrôler ce témoin.